

Montré avec protection moteur et câble (équipements supplémentaire)

Table d'extraction universelle avec ventilateur intégré. Peut être utilisée comme table de collage, de meulage, de polissage ou de soudage.

- Longueurs: 1000 to 3000mm
- Profondeurs: 1000 or 1250mm

Description

- L'air de traitement entre par les nervures de la table, la paroi arrière ou la hotte et sort par le ventilateur.
- L'air est filtré par une cartouche Staubmaster placée verticalement et équipée du système de nettoyage Roto qui fait vibrer mécaniquement les plis du filtre.
- Le nettoyage s'effectue par activation manuelle de la poignée située sur le devant de la table ou par automatisation contrôlée par pression différentielle et minuterie.
- L'air filtré sort par une sortie sur le côté de la table. Pour cela, un silencieux avec sortie pour la récirculation ou une sortie avec connexion à la tuyauterie est disponible.
- La poussière est collectée dans un bac à poussière situé au fond de la table.

Nombreuses applications

Solution complète pour assurer une extraction uniformément répartie sur l'ensemble de la table. L'air est filtré selon la classe de poussière M et quitte la table par un ventilateur intégré. Si le processus dont l'air est extrait ne génère aucun bruit, vous pouvez avantageusement choisir la table d'extraction de type UF avec filtre central et ventilateur pour la réduction du bruit.

Montage, connexion et fonctionnement faciles


La table est livrée complètement montée. La table peut être activée avec un silencieux sur la sortie - voir équipement !




Facile à ouvrir
Les parois latérales et le dessus sont faciles à ouvrir.



Bac à poussières
Facile à ouvrir et à vider.

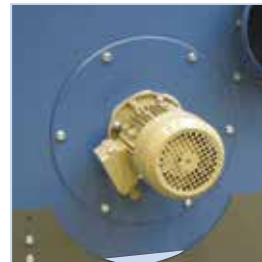


Ventilateur
Est livré en standard avec le ventilateur de type VF.

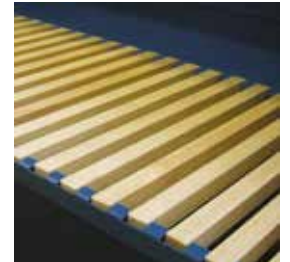


Lattes en bois
La table est livrée en standard avec des lattes en bois.


Il est en outre disponible dans les versions standard suivantes avec une construction supérieure:

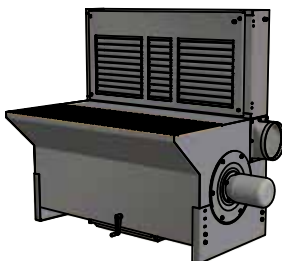

UFPR-B
Paroi arrière avec extraction.

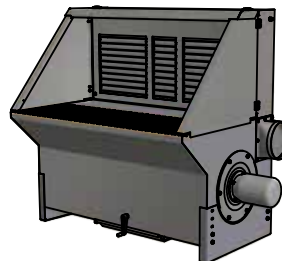

UFPR-BS
Paroi arrière avec extraction ainsi que dessus et côtés sans amortissement du bruit.

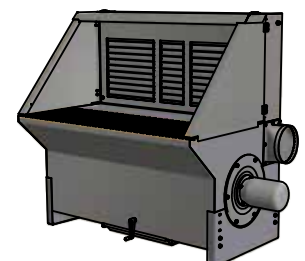

UFPR-BS-ISO Paroi arrière avec extraction ainsi que dessus et côtés avec amortissement du bruit

Filtre: • Staubmaster ø480mm. Longueur: 50mm

Remplacement du filtre: Remplacement de la cartouche effectué par l'arrière de la table.

Matériau filtre: Matériau

Standard

G113

Flocon de polyester avec revêtement PFPT, antistatique

Utilisé pour

Particules statiques ou hygroscopiques

Alternativ

G116A

Flocon de polyester avec membrane en téflon, antistatique

Poussières plus fines chargées en électricité statique



Les filtres répondent aux exigences du degré d'extraction pour la classe de poussière M selon la norme DIN EN 60335-2-69 Annexe AA (degré d'extraction > 99,9%).

Construction/surface:

La table d'extraction type UFPR est construite selon:

- Directive sur les machines 2006/42/UE
- Directive CEM 2014/30/UE
- Directive Basse Tension 2014/35/EU
- Normes harmonisées : EN 13854, EN 4414, EN 12100, EN 60204-1, EN ISO 13857
- Autres normes : ISO 3746

L'armoire filtrante est fabriquée en tôle d'acier noir de 2 mm

La surface est émaillée de poudre RAL 5007/7011 structure



*Photo:
Table d'extraction type UFPR-BS-ISO 1500/1000 avec équipement supplémentaire (lattes en acier, éclairage et protection du moteur)*

La table d'aspiration type UFPR est disponible dans les tailles indiquées dans les formulaires ci-dessous. Veuillez nous contacter pour vous aider à sélectionner l'unité optimale en tenant compte du volume d'air, du type et du volume de poussière, des temps de fonctionnement, etc.

Table d'extraction type UFPR:

Type	N° d'article	Ventilateur	[kW]	Surface d'aspiration [mm]	Débit d'air [m³/h]	△ P [Pa]	Poids [kg]
UFPR 1000/1000 ¹⁾	02 600 500	1 x VL 1175	1,5	450 x 1000	850	650 - 1600	165
UFPR 1500/1000 ¹⁾	02 605 500	1 x VL 1175	1,5	450 x 1500	1300	650 - 1600	195
UFPR 2000/1000 ²⁾	02 610 000	1 x VL 1175	1,5	450 x 2000	1750	650 - 1700	220
UFPR 2500/1000 ²⁾	02 615 000	2 x VL 1175	1,5	450 x 2500	2200	650 - 1700	290
UFPR 3000/1000 ²⁾	02 620 000	2 x VL 1175	1,5	450 x 3000	2600	650 - 1700	325
UFPR 1000/1250 ¹⁾	02 625 500	1 x VL 1175	1,5	700 x 1000	1300	650 - 1600	200
UFPR 1500/1250 ¹⁾	02 630 500	1 x VL 1175	1,5	700 x 1500	2000	650 - 1600	230
UFPR 2000/1250 ²⁾	02 635 000	1 x VL 1175	1,5	700 x 2000	2650	650 - 1700	255
UFPR 2500/1250 ²⁾	02 640 000	2 x VL 1175	1,5	700 x 2500	3300	650 - 1700	325
UFPR 3000/1250 ²⁾	02 645 000	2 x VL 1175	1,5	700 x 3000	4000	650 - 1700	360

Table d'extraction type UFPR-B:

Type	N° d'article	Ventilateur	[kW]	Surface d'aspiration [mm]	Débit d'air [m³/h]	△ P [Pa]	Poids [kg]
UFPR-B 1000/1000 ¹⁾	02 600 550	1 x VL 1175	1,5	450 x 1000	1400	650 - 1600	205
UFPR-B 1500/1000 ¹⁾	02 605 550	1 x VL 1175	1,5	450 x 1500	2150	650 - 1600	255
UFPR-B 2000/1000 ²⁾	02 610 050	1 x VL 1175	1,5	450 x 2000	2900	650 - 1700	300
UFPR-B 2500/1000 ²⁾	02 615 100	2 x VL 1175	1,5	450 x 2500	3560	650 - 1700	390
UFPR-B 3000/1000 ²⁾	02 620 100	2 x VL 1175	1,5	450 x 3000	4200	650 - 1700	445
UFPR-B 1000/1250 ¹⁾	02 625 550	1 x VL 1175	1,5	700 x 1000	1700	650 - 1600	240
UFPR-B 1500/1250 ¹⁾	02 630 550	1 x VL 1175	1,5	700 x 1500	2600	650 - 1600	290
UFPR-B 2000/1250 ²⁾	02 635 050	1 x VL 1175	1,5	700 x 2000	3550	650 - 1700	395
UFPR-B 2500/1250 ²⁾	02 640 100	2 x VL 1175	1,5	700 x 2500	4500	650 - 1700	425
UFPR-B 3000/1250 ²⁾	02 645 100	2 x VL 1175	1,5	700 x 3000	5400	650 - 1700	480

¹⁾ 1 cartouche filtrante Staubmaster ø480 x 500mm, 8m², G113 (08 116 600)

²⁾ 2 cartouches filtrantes Staubmaster ø480 x 500mm, 8m², G113 (08 116 600)

Table d'extraction type UFPR-BS:

Type	N° d'article	Ventilateur	[kW]	Surface d'aspiration [mm]	Débit d'air [m³/h]	Δ P [Pa]	Poids [kg]
UFPR-BS 1000/1000 ¹⁾	02 600 560	1 x VL 1175	1,5	450 x 1000	1400	650 - 1600	222
UFPR-BS 1500/1000 ¹⁾	02 605 560	1 x VL 1175	1,5	450 x 1500	2150	650 - 1600	274
UFPR-BS 2000/1000 ²⁾	02 610 060	1 x VL 1175	1,5	450 x 2000	2900	650 - 1700	321
UFPR-BS 2500/1000 ²⁾	02 615 200	2 x VL 1175	1,5	450 x 2500	3560	650 - 1700	413
UFPR-BS 3000/1000 ²⁾	02 620 200	2 x VL 1175	1,5	450 x 3000	4200	650 - 1700	470
UFPR-BS 1000/1250 ¹⁾	02 625 560	1 x VL 1175	1,5	700 x 1000	1700	650 - 1600	260
UFPR-BS 1500/1250 ¹⁾	02 630 560	1 x VL 1175	1,5	700 x 1500	2600	650 - 1600	312
UFPR-BS 2000/1250 ²⁾	02 635 060	1 x VL 1175	1,5	700 x 2000	3550	650 - 1700	359
UFPR-BS 2500/1250 ²⁾	02 640 200	2 x VL 1175	1,5	700 x 2500	4500	650 - 1700	451
UFPR-BS 3000/1250 ²⁾	02 645 200	2 x VL 1175	1,5	700 x 3000	5400	650 - 1700	508

Table d'extraction type UFPR-BS-ISO:

Type	N° d'article	Ventilateur	[kW]	Surface d'aspiration [mm]	Débit d'air [m³/h]	Δ P [Pa]	Poids [kg]
UFPR-BS-ISO 1000/1000 ¹⁾	02 600 570	1 x VL 1175	1,5	450 x 1000	1400	650 - 1600	227
UFPR-BS-ISO 1500/1000 ¹⁾	02 605 570	1 x VL 1175	1,5	450 x 1500	2150	650 - 1600	282
UFPR-BS-ISO 2000/1000 ²⁾	02 610 070	1 x VL 1175	1,5	450 x 2000	2900	650 - 1700	332
UFPR-BS-ISO 2500/1000 ²⁾	02 615 300	2 x VL 1175	1,5	450 x 2500	3560	650 - 1700	427
UFPR-BS-ISO 3000/1000 ²⁾	02 620 300	2 x VL 1175	1,5	450 x 3000	4200	650 - 1700	487
UFPR-BS-ISO 1000/1250 ¹⁾	02 625 570	1 x VL 1175	1,5	700 x 1000	1700	650 - 1600	266
UFPR-BS-ISO 1500/1250 ¹⁾	02 630 570	1 x VL 1175	1,5	700 x 1500	2600	650 - 1600	321
UFPR-BS-ISO 2000/1250 ²⁾	02 635 070	1 x VL 1175	1,5	700 x 2000	3550	650 - 1700	371
UFPR-BS-ISO 2500/1250 ²⁾	02 640 300	2 x VL 1175	1,5	700 x 2500	4500	650 - 1700	466
UFPR-BS-ISO 3000/1250 ²⁾	02 645 300	2 x VL 1175	1,5	700 x 3000	5400	650 - 1700	526

¹⁾ 1 cartouche filtrante Staubmaster ø480 x 500mm, 8m², G113 (08 116 600)

²⁾ 2 cartouches filtrantes Staubmaster ø480 x 500mm, 8m², G113 (08 116 600)



Photo:
Table d'extraction type UFPR-BS
1500/1000 avec plaque perforée

Équipement additionnel pour table d'extraction type UFPR:

Order no.	Description
02 600 100	Supplément pour le plateau de table perforé pour UFPR 1000x1000
02 605 600	Supplément pour le plateau de table perforé pour UFPR 1500x1000
02 610 100	Supplément pour le plateau de table perforé pour UFPR 2000x1000
06 615 105	Supplément pour le plateau de table perforé pour UFPR 2500x1000
02 620 105	Supplément pour le plateau de table perforé pour UFPR 3000x1000
02 625 100	Supplément pour le plateau de table perforé pour UFPR 1000x1250
02 630 100	Supplément pour le plateau de table perforé pour UFPR 1500x1250
02 635 100	Supplément pour le plateau de table perforé pour UFPR 2000x1250
02 640 105	Supplément pour le plateau de table perforé pour UFPR 2500x1250
02 645 105	Supplément pour le plateau de table perforé pour UFPR 3000x1250
02 668 715	Plaque de support pour le montage d'un étau ou similaire sur UFPR Profondeur: 1000mm
02 668 720	Plaque de support pour le montage d'un étau ou similaire sur UFPR Profondeur: 1250mm
02 668 800	Base de fixation pour fixation pour UFPR P: 1000mm
02 668 850	Base de fixation pour fixation pour UFPR P: 1250mm
02 210 460	Fixation pour montage sur la base de la fixation pour un tuyau de max. ø90mm pour UF/UFPR
02 667 800	Supplément pour le renforcement de UFPR 1000x1000 de la charge maxi 150kg/m sur la surface de la nervure à 300kg/m
02 667 810	Supplément pour le renforcement de UFPR 1500x1000 de la charge maxi 150kg/m sur la surface de la nervure à 300kg/m
02 667 820	Supplément pour le renforcement de UFPR 2000x1000 de la charge maxi 150kg/m sur la surface de la nervure à 300kg/m
02 667 830	Supplément pour le renforcement de UFPR 2500x1000 de la charge maxi 150kg/m sur la surface de la nervure à 300kg/m
02 667 840	Supplément pour le renforcement de UFPR 3000x1000 de la charge maxi 150kg/m sur la surface de la nervure à 300kg/m
02 667 900	Supplément pour le renforcement de UFPR 1000x1250 de la charge maxi 150kg/m sur la surface de la nervure à 300kg/m
02 667 910	Supplément pour le renforcement de UFPR 1500x1250 de la charge maxi 150kg/m sur la surface de la nervure à 300kg/m
02 667 920	Supplément pour le renforcement de UFPR 2000x1250 de la charge maxi 150kg/m sur la surface de la nervure à 300kg/m
02 667 930	Supplément pour le renforcement de UFPR 2500x1250 de la charge maxi 150kg/m sur la surface de la nervure à 300kg/m
02 667 940	Supplément pour le renforcement de UFPR 3000x1250 de la charge maxi 150kg/m sur la surface de la nervure à 300kg/m
09 700 000	Luminaire fluorescent 1x18 W (sans bouton) - pour les longueurs de table inférieures à 2000 mm
09 701 000	Luminaire fluorescent 1x36 W (sans bouton) - pour les longueurs de table à partir de 2000 mm
09 703 000	Paiement supplémentaire pour le montage d'un appareil d'éclairage fluorescent dans le couvercle à charnière
09 703 100	Supplément pour le montage d'un câble de 5m et d'une fiche 230VAC
09 703 200	Supplément pour le montage d'un câble de 3,3m et d'une fiche 230VAC(Schuko)
09 720 000	Fiche CEE 3-pole 16A 230V



Photo: Fiche CEE



Photo:
Table d'aspiration type UFPR-BS-ISO 1500/1250
avec silencieux et armature d'éclairage fluorescent



Équipement additionnel pour table d'extraction type UFPR:

N° d'article	Produit*	Ventilateur
02 610 276*	Silencieux pour UFPR	VL 1175
02 610 250	Supplément pour la pièce de connexion sur silencieux	-

* Recirculation - non autorisée au Danemark

